


INSTRUKCJA MONTAŻU

# REGAŁY PALETOWE

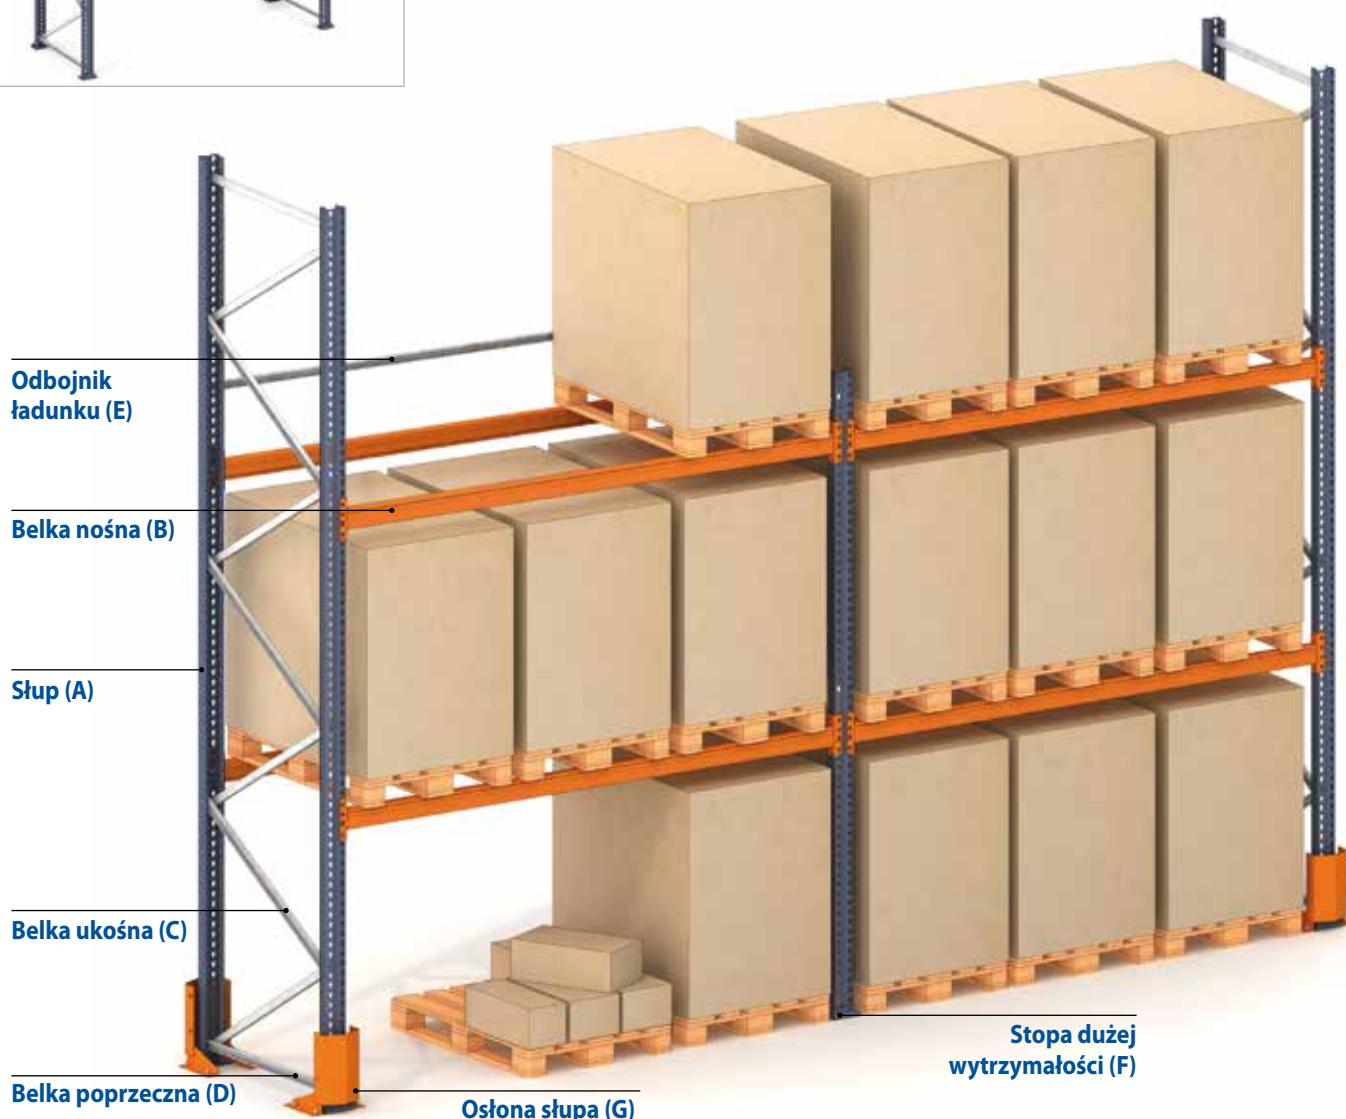

## Regały paletowe


1

Umieścić dwa słupy (A), równoległe naprzeciw siebie, na stojaku lub bezpośrednio na podłodze.




Dla lepszego zrozumienia, kolejne etapy montażu regału zostały przedstawione w pozycji pionowej. Natomiast długie ramy zaleca się umieszczać poziomo, zgodnie z powyższym rysunkiem.

Przykręcić stopy dużej wytrzymałości (F) do słupów (A) za pomocą dwóch śrub M10x30 (H) i dwóch podkładek (I), zwracając uwagę, aby węższa część otworów (J) była skierowana ku dołowi.

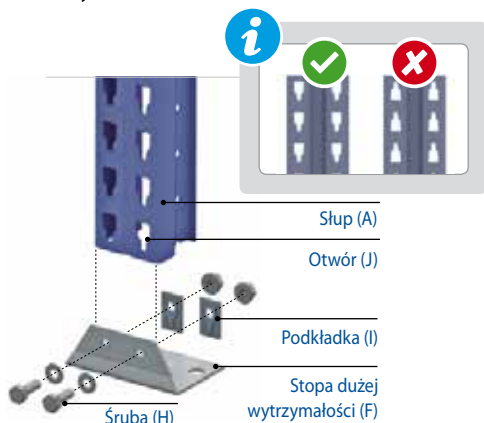


2

Umieścić belkę poprzeczną (D), krótszy ceownik, między dwoma słupami (A). Przed jego przykręceniem, należy umieścić pierwszą belką ukośną (C), dłuższy ceownik, w drugim otworze słupa (w odległości 100 mm od dolnego końca). Następnie przykręcić belkę poprzeczną i belkę ukośną za pomocą śruby M8x10 (K).

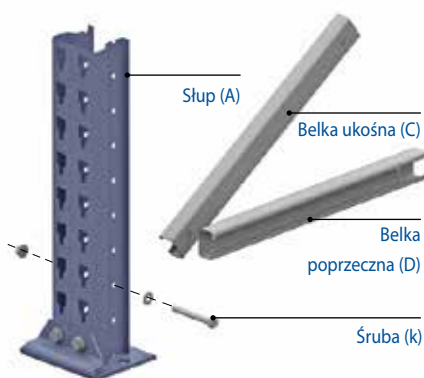

3

Następnie umieścić pozostałe belki ukośne (C) w formie zygzaka co 600 mm. Między belką poprzeczną (D) a słupem (A), należy umieścić separator belki poprzecznej ramy, który chroni słup przed odkształceniem spowodowanym zbyt mocnym dokręcaniem śrub.

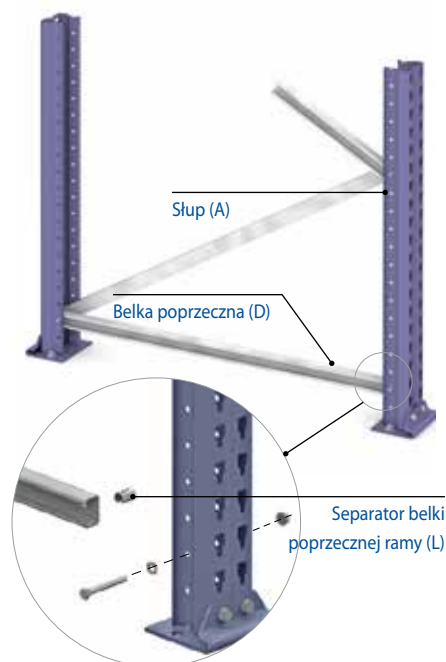


4

Po zakończonym montażu rama wygląda następująco:



5

Zamontować belki nośne (B) do słupów (A). Najpierw należy umieścić dwie belki nośne na pierwszym poziomie oraz dwie belki nośne na najwyższym poziomie, a następnie podnieść konstrukcję do pozycji pionowej.

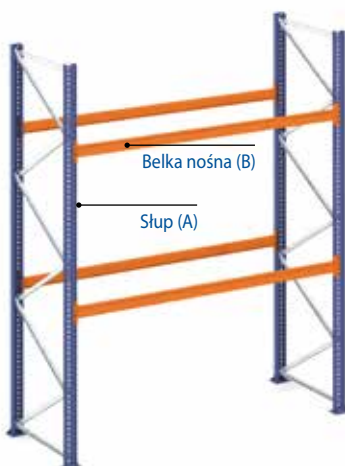

6

Następnie należy umieścić pozostałe belki poziomy. Belki nośne zostały zamontowane poprawnie, jeśli haczyki zaczepów idealnie pasują do otworów słupa.

Belki nośne mają zabezpieczenia blokujące (N), chroniące je przed przemieszczaniem się.

